MANUEL D'UTILISATION DU DISPLAY TFT C850

POUR V-OCO 346

http://www.v-oco.ch

Instructions d'écran TFT

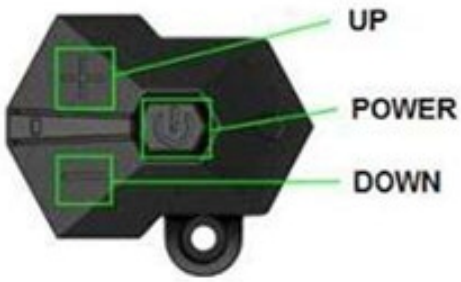

La commande type « Diamant » déportée de l'écran C850 possède trois touches :

2 On/Off MARCHE = POWER bouton d'alimentation

1 Plus + = HAUT (UP)

3 Moins - = BAS (DOWN)

http://www.v-oco.ch

1.1 Marche / arrêt

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 1 seconde pour activer / désactiver l'affichage.
L'affichage peut s'arrêter automatiquement lorsqu'il n'y a pas d'utilisation et d'utilisation pour X minutes (X pourrait être de 0 à 9).
* Si l'affichage a été réglé sur le mot de passe, vous devez entrer le bon mot de passe avant de commencer.

1.2 Niveau d'assistance opérationnel

Appuyez brièvement sur le bouton HAUT / BAS pour changer le niveau d'assistance. Le niveau d'assistance est de 9, 0 pour le neutre. Les quantités de niveau peuvent être ajustées en fonction des besoins du client.

1.3 Mode vitesse et kilométrage

Appuyez brièvement sur le bouton POWER pour modifier le mode de vitesse et de kilométrage, AVG SPEED-> MAX SPEED-> RT SPEED-> ODO-> RANGE-> TIME-> TRIP.

** S'il n'y a pas d'opÈration pendant 5 secondes, l'affichage affiche automatiquement l'affichage de la vitesse (temps rÈel).

1.4 Ecran rétro-éclairage allumé / éteint

Appuyez et maintenez la touche + Pendant 1 seconde allumer / éteindre le rétro-éclairage

* Le moteur ne fonctionne pas lorsque la tension de la batterie est faible, l'affichage peut toujours garder le Ecran rétro-éclairage allumé pendant un certain temps lorsque le vélo est en marche.

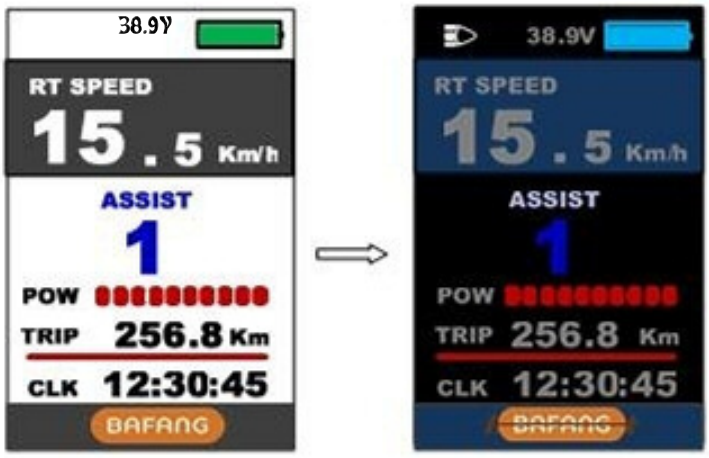

Daytime mode night mode

1.5 Walking mode (6km)

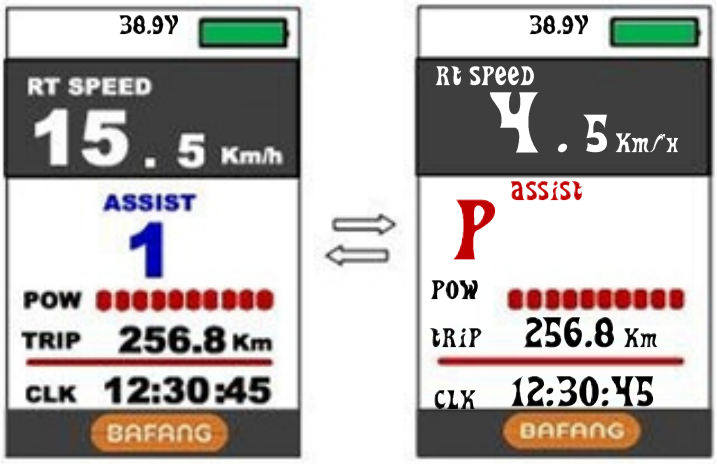

1.6 Nettoyage des données

Appuyez et maintenez enfoncés les boutons + / - ensemble pendant 1 a 2 seconde pour réinitialiser plusieurs données temporaires, les données temporaires incluent AVG Speed / MAX Speed / Trip / Time.

2. Paramétrage

Appuyez deux fois sur les POWER, appuyez sur les boutons + / - pour modifier le paramétrage, appuyez sur POWER pour passer à l'élément suivant

* Display will automatically quit menu when there is no operation for 30 seconds.

* Pour des raisons de sÈcuritÈ, l'affichage ne peut pas entrer dans MENU lors de la conduite

L'ordre des paramËtres est le suivant.

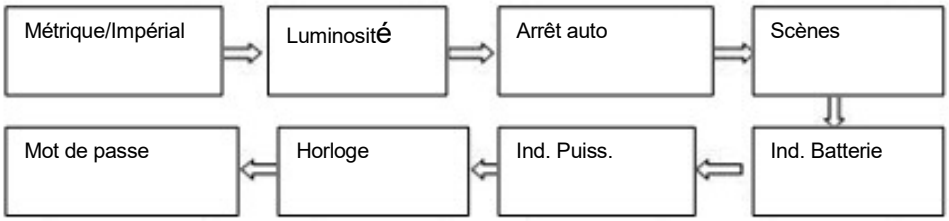

2.1 Système: appuyez sur le bouton Haut / Bas pour basculer entre Metric / Impériale.

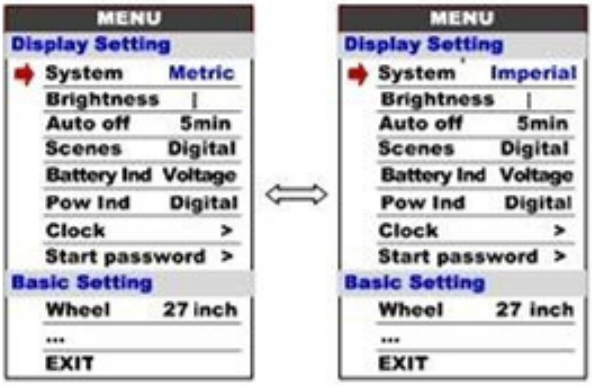

2.2 Luminosité: appuyez sur le bouton Haut / Bas pour modifier la luminosité du rétro-éclairage.

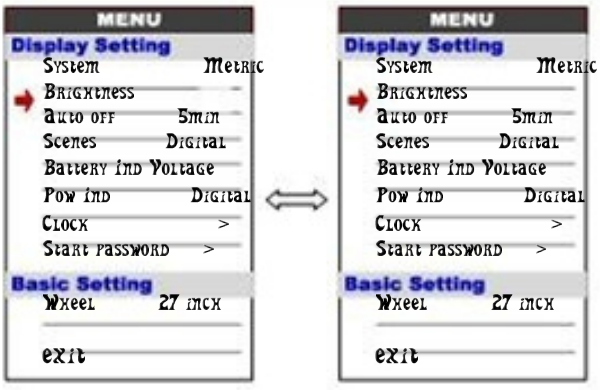

2.3 Arrêt automatique: appuyez sur la touche HAUT / BAS pour changer l'heure de coupure automatique, de 1 à 9 ou OFF,

le nombre représente l'heure (minutes) à l'arrêt, la valeur par défaut est de 5 minutes.

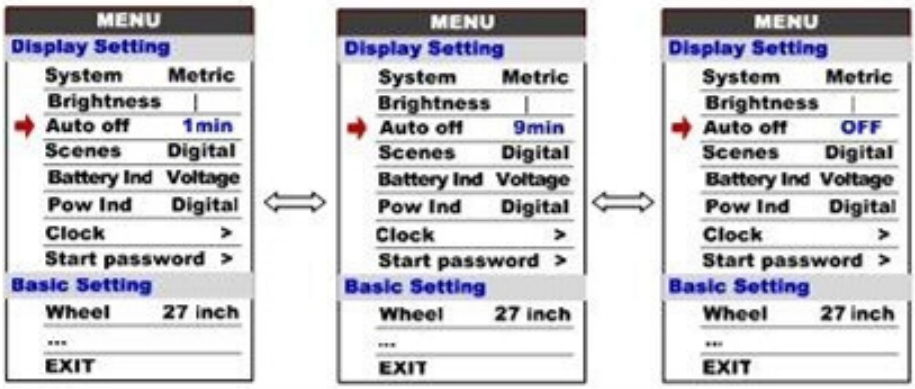

2.4 Scènes: appuyez sur la touche HAUT / BAS pour changer les scènes, numériques / analogiques. * Affichez uniquement le support Scènes numériques pour l'instant, les scènes analogiques seront prises en charge pour l'avenir.

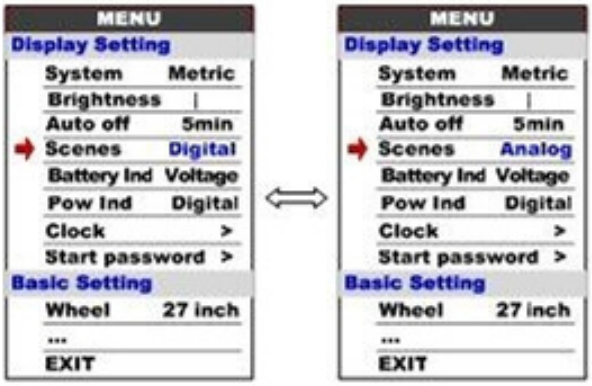

2.5 Battery Ind: ppuyez sur la touche UP / DOWN pour changer l'indicateur de batterie, Voltage / Percentage / OFF.

* Un pourcentage précis nécessite une communication avec la batterie.

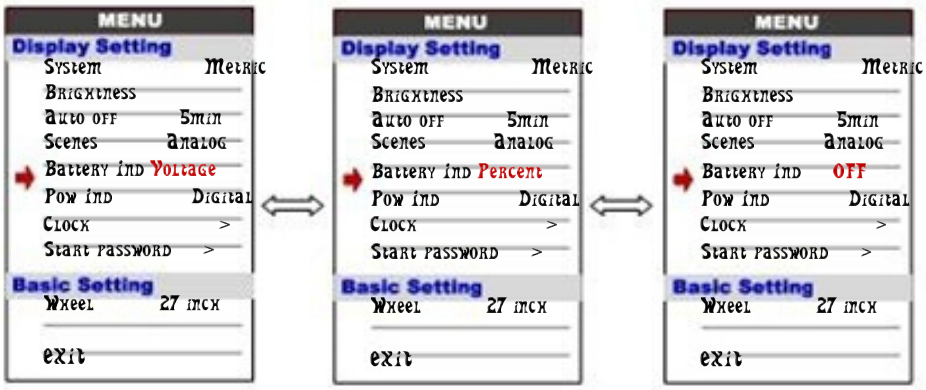

Voltage Percentage OFF

2.6 Pow Ind: appuyez sur la touche HAUT / BAS pour changer l'indicateur d'alimentation, analogique / numérique / courant.

* Ces données représentent la puissance de sortie de la batterie (pas moteur).

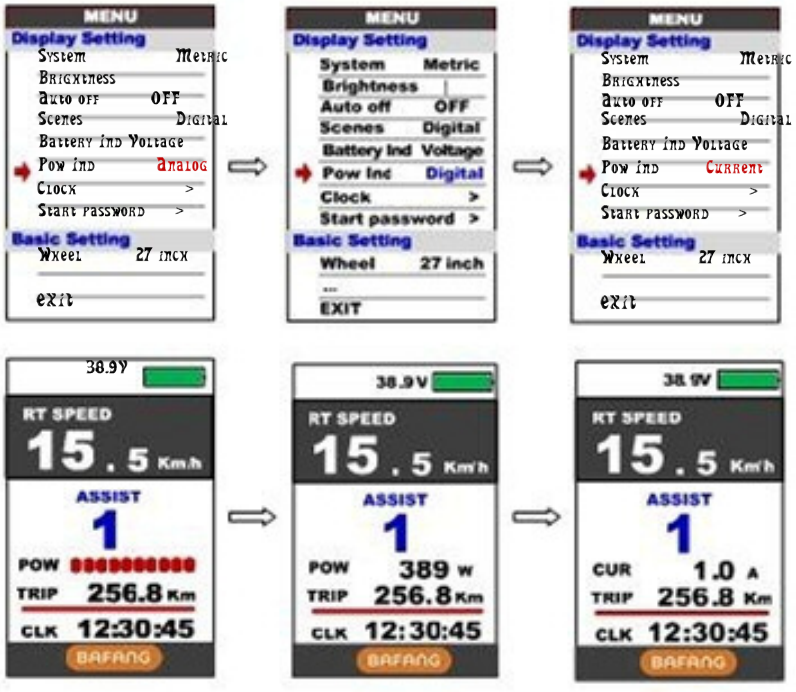

2.7 Horloge: réglage de l'horloge, appuyez sur le bouton POWER pour accéder au menu de réglage de l'horloge, appuyez sur

Bouton HAUT / BAS pour définir Année / Mois / Jour / Heure / Min / Sec.

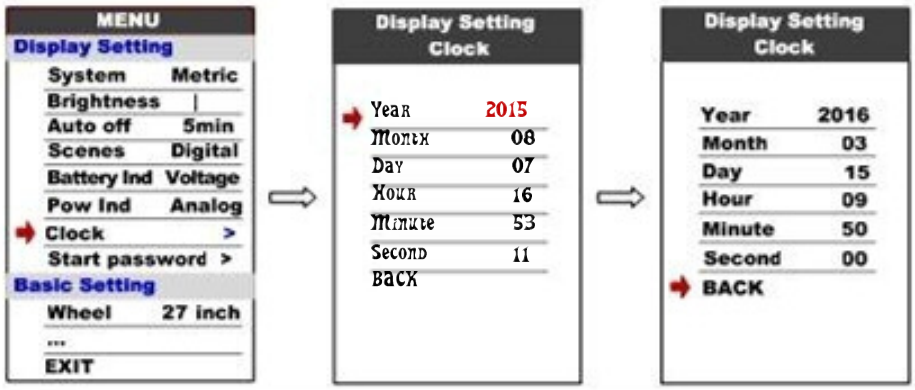

2.8 Démarrez le mot de passe: appuyez sur le bouton POWER pour accéder au menu de réglage du mot de passe. Si vous avez configuré Entrée de démarrage activée, vous devez saisir le mot de passe correct avant de l'allumer, le mot de passe est accordé à votre réglage.

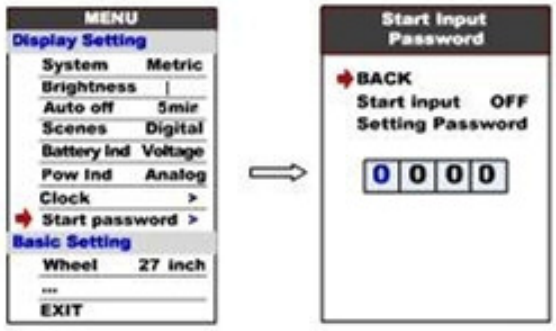

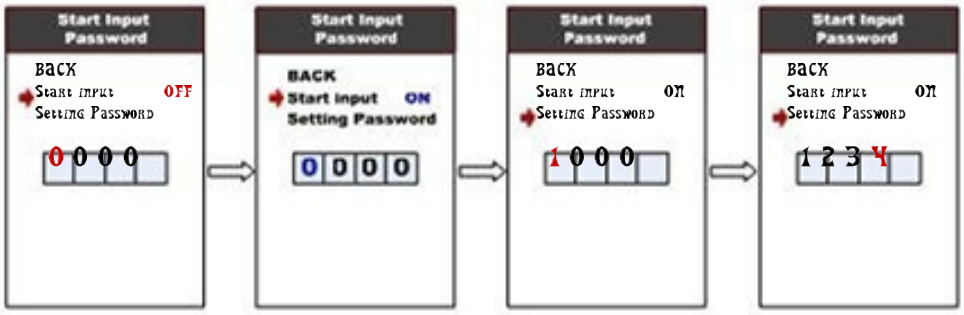

Vous devez entrer le bon mot de passe avant de commencer 30 secondes, l'affichage s'éteint automatiquement si le mot de passe était incorrect.

3. Définition code erreur

Le 850C affiche un message d'erreur, montrant l'icône à l'écran et afficher le code d'erreur en bas de l'Ècran, code d'erreur de 04 à 30, voir le tableau ci-dessous.Error

Code d'erreur	Description de l'erreur	Affichage de l'erreur
01	Normal	Pas d'erreur
03	Signal de frein	Pas d'erreur
04	Accélérateur en position haute	Affiche 04H
05	Erreur accélérateur	Affiche 05H
06	Protection faible tension	Affiche 06H
07	Protection haute tension	Affiche 07H
08	Erreur liaison du Hall sur le moteur	Affiche 08H
09	Erreur de la liaison de la phase sur le moteur	Affiche 09H
10	Haute température du contrôleur	Affiche 10H
11	Erreur du capteur de température contrôleur	Affiche 11H
12	Erreur capteur intensité	Affiche 12H
13	Erreur capteur de température batterie	Affiche 13H
14	Erreur capteur de température moteur	Affiche 14H
21	Erreur capteur de vitesse moteur	Affiche 21H
22	Erreur communication BMS	Affiche 22H
23	Erreur lampe avant	Affiche 23H
24	Erreur capteur lampe avant	Affiche 24H
30	Erreur communication	Affiche 30H

4. Instructions d'assemblage

Faites attention ‡ la valeur de couple de la vis, les dommages causÈs par un couple excessif ne sont pas dans le cadre de la garantie.13

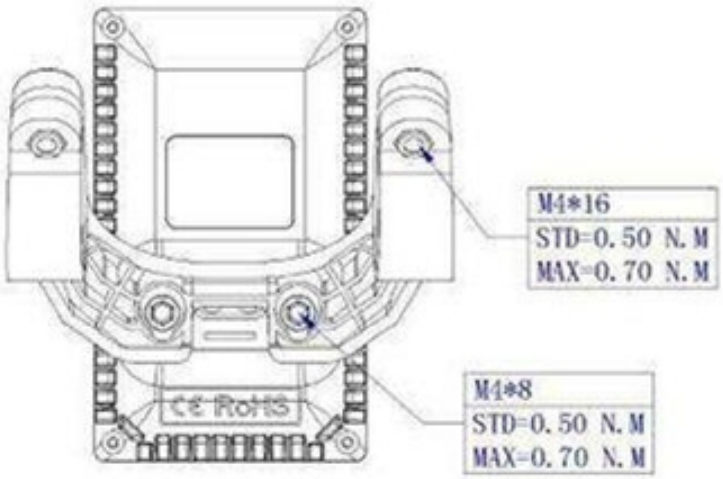

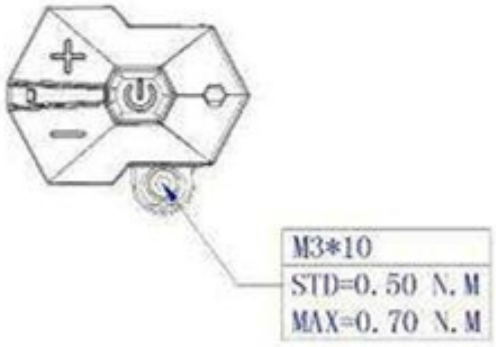

Il y a deux directions pour l'installation des 2 attaches : vers l'avant et vers l'arrière
Les attaches sont adaptées à trois tailles de guidons : 31,8mm, 25,4mm, 22,2mm. Des anneaux d'adaptation existent pour les versions 25,4mm et 22,2mm.
Les anneaux d'adaptation doivent être assemblés dans leur direction spécifique : faire attention à la flèche verte en dessous

http://www.v-oco.ch

5. Instructions sur les niveaux d'assistance

Les niveaux d'assistance peuvent être personnalisés, le plus haut étant 9, niveau le plus communément utilisé, voir le tableau ci-dessous :

3 niveaux	5 niveaux	9 niveaux	
0		0	Pas d'assistance
	1	1	
		2	
1	2	3	
		4	
	3	5	
2		6	
	4	7	
		8	
3	5	9	

6. Certification

CE / IP65 (water proof) / ROHS.